LEBEN LANG

USER MANUAL

MINI FUSSELRASIERER

MINI LINT SHAVER

LBL3363S **LBL3363B**



Deutsch	3
English	19
Français	27
Español	36
Italiano	45
Nederlands	54

LEBEN LANG

Danke, dass Sie sich für LEBENLANG entschieden haben!

Gibt es ein Problem mit Ihrem Produkt?
Kontaktieren Sie uns jederzeit:
E-Mail: **support@lebenlang.eu**

WHATSAPP

Contact us	Contacter	Contacto	Contatto
We speak English	Nous parlons français	Hablamos español	Parliamo italiano

DE/UK/FR/ES/IT/NL

LEBENLANG GmbH
Armand–Peugeot–Straße 1D, 51149 Köln, Germany

Kontakt/Contact/Contact/Contacto/Contatto/Contact
support@lebenlang.eu www.lebenlang.eu

DEUTSCH

Vielen Dank für Ihr Vertrauen in LEBENLANG. Wir verfolgen höchste Ansprüche an Qualität und Design und wünschen Ihnen mit ihrem neuen Gerät viel Freude.

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

- Lesen Sie die Gebrauchsanweisung vollständig durch, bevor Sie das Gerät verwenden.
- Bewahren Sie diese Anleitung gut auf, um später bei Bedarf nachschlagen zu können.
- Geben Sie die Anleitung weiter, wenn Sie das Produkt weitergeben.
- Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren unter Aufsicht verwendet werden.

- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen oder Reinigungs- und Wartungsarbeiten durchführen.
- Kinder unter 8 Jahren sollen vom Gerät und der Anschlussleitung ferngehalten werden.
- Alle Verpackungen außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Personen mit reduzierten Fähigkeiten dürfen das Gerät verwenden, wenn sie unterwiesen wurden und die Gefahren verstehen.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen oder Teile austauschen.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Schutzkontaktsteckdose an.
- Vermeiden Sie den Kontakt des Geräts mit Wasser und halten Sie es trocken.
- Schützen Sie das Produkt vor Wärmequellen und direkter Sonneneinstrahlung.
- Verwenden Sie den Fusselrasierer nicht in der Nähe von brennbaren Materialien oder Substanzen, um das Risiko von Bränden oder Verletzungen zu minimieren.
- Schalten Sie das Gerät aus, wenn es nicht verwendet wird.
- Überprüfen Sie regelmäßig Gerät und Kabel auf Beschädigungen und verwenden Sie sie nicht bei Schäden.

SPEZIELLE SICHERHEITSHINWEISE

1. Klingen sind scharf. Gehen Sie beim Auf- und Abbau und der Reinigung vorsichtig vor und vermeiden Sie den

direkten Kontakt mit den Schneiden der Klingen.


2. Verwenden Sie kein Netzteil mit einer Ausgangsspannung über 5 V, da dies zu einer Beschädigung der Leiterplatte führen kann.
3. Nach dem vollständigen Aufladen trennen Sie das Gerät bitte von der Stromversorgung, um seine Lebensdauer zu verlängern.
4. Überprüfen Sie den Ladezustand des Akkus bei längerer Nichtnutzung und laden Sie ihn bei Bedarf nach, um eine Tiefentladung zu vermeiden.
5. Platzieren Sie die Kleidung auf einer ebenen Fläche, um Beschädigungen zu vermeiden.
6. Vermeiden Sie es, während des Gebrauchs Druck auf die Maschine auszuüben, da dies zu Schäden an der Kleidung führen kann.
7. Verwenden Sie das Gerät nicht, während Sie die Kleidung tragen.
8. Benutzen Sie das Gerät nicht zum Rasieren von Haaren, Bart oder zur Entfernung von Fusseln von Seidensocken und ähnlichem.

TECHNISCHE DETAILS

- Produktcode: LBL3363S / LBL3363B
- Netzspannung: 3,7V
- Eingangsspannung: 5V
- Leistung: 4W
- Schutzklasse: III
- Lieferumfang: Fusselrasierer, Ersatzklingen, Reinigungspinsel, USB-Kabel, Betriebsanleitung

AKKUINFORMATION

- Typ: 400mAh Lithium-Ion-Akku
- Ladedauer: 90 min
- Nutzungsdauer: 45 min
- Akkulebensdauer: 400 Zyklen

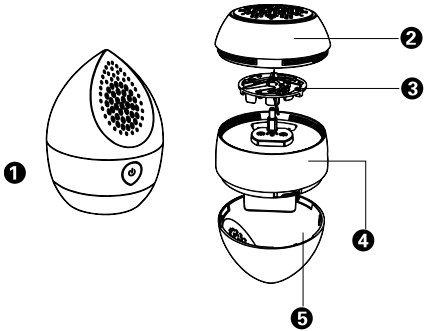


1. An-/ Ausschalter
2. Fusselgitter
3. Klinge
4. Motorbasis
5. Flusenbehälter

ANWENDUNG

1. Drücken Sie den An-Ausschalter.
2. Legen Sie die Kleidung auf eine ebene Fläche. Rasieren Sie den Stoff, indem Sie den Fusselrasierer über den Stoff bewegen.
3. Schalten Sie das Gerät aus, indem Sie erneut den An-/Ausschalter betätigen.

REINIGUNG UND WARTUNG

1. Öffnen Sie den Flusenbehälter und entleeren Sie die Flusen im Mülleimer.

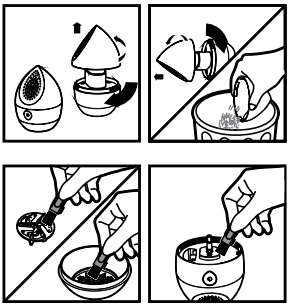

2. Öffnen Sie das Fusselgitter und nehmen Sie die Klinge vorsichtig aus dem Schaft. Anschließend mit dem kleinen Pinsel reinigen.

3. Nach etwa 25 Stunden Standardnutzungsdauer wird empfohlen die Klinge, entsprechend dem Zustand, auszuwechseln.

AUFLADEN

- Verwenden Sie das mitgelieferte USB-Kabel, um das Gerät an eine 5-V-Stromquelle anzuschließen.
- Während des Ladevorgangs leuchtet das Licht konstant rot.
- Das Licht leuchtet konstant grün, wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist.
- Während des Betriebs leuchtet das Licht konstant grün.
- Bei niedrigem Akkustand blinkt das Licht grün.
- Eine Ladung ermöglicht einen Betrieb von ca. 45 Minuten.

ELEKTRO- UND ELEKTRONIKGERÄTE INFORMATIONEN FÜR PRIVATE HAUSHALTE GEMÄSS § 18 ABS. 4 ELEKTROG

Das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) enthält eine Vielzahl von Anforderungen an den Umgang mit Elektro- und Elektronikgeräten. Die wichtigsten sind hier zusammengestellt.

1. **Getrennte Erfassung von Altgeräten**
   Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

2. **Batterien und Akkus sowie Lampen**
   Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zu trennen. Dies gilt nicht, soweit Altgeräte einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zugeführt werden.

3. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben.
Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m^2 für Elektro- und Elektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m^2, die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Dies gilt

auch bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m^2 betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen mindestens 800 m^2 betragen. Vertreiber haben die Rücknahme grundsätzlich durch geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten.

Die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe eines Altgerätes besteht bei rücknahmepflichtigen Vertreibern unter anderem dann, wenn ein neues gleichartiges Gerät, das im Wesentlichen die

gleichen Funktionen erfüllt, an einen Endnutzer abgegeben wird. Wenn ein neues Gerät an einen privaten Haushalt ausgeliefert wird, kann das gleichartige Altgerät auch dort zur unentgeltlichen Abholung übergeben werden; dies gilt bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln für Geräte der Kategorien 1, 2 oder 4 gemäß § 2 Abs. 1 ElektroG, nämlich „Wärmeüberträger", „Bildschirmgeräte" oder „Großgeräte" (letztere mit mindestens einer äußeren Abmessung über 50 Zentimeter). Zu einer entsprechenden Rückgabe-Absicht werden Endnutzer beim Abschluss eines Kaufvertrages befragt. Außerdem besteht die Möglichkeit der unentgeltlichen

Rückgabe bei Sammelstellen der Vertreiber unabhängig vom Kauf eines neuen Gerätes für solche Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, und zwar beschränkt auf drei Altgeräte pro Geräteart.

4. Datenschutz-Hinweis

Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

5. Bedeutung des Symbols "durchgestrichene Mülltonne"



Das auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.

ENGLISH

Thank you for your trust in LEBENLANG. We pursue the highest standards of quality and design and wish you much joy with your new device.

AGENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

- Read the instruction manual completely before using the device.
- Keep this manual in a safe place for future reference if needed.
- Pass on the manual if you transfer the product to another person.
- Children over 8 years old can use the device under supervision.
- Children should not play with the device or perform cleaning and maintenance tasks.

- Children under 8 years old should be kept away from the device and the power cord.
- Keep all packaging materials out of the reach of children.
- People with reduced abilities can use the device if they have been instructed and understand the dangers.
- Make sure the device is turned off before performing maintenance or replacing parts.
- Only connect the device to a properly installed grounded outlet.
- Avoid contact of the device with water and keep it dry.
- Protect the product from heat sources and direct sunlight.
- Do not use the lint remover near flammable materials or substances to minimize the risk of fires or injuries.

- Turn off the device when it is not in use.
- Regularly check the device and the cord for damages and do not use them if damaged.

SPECIAL SAFETY INSTRUCTIONS

1. The blades are sharp. Handle with care during assembly, disassembly, and cleaning, and avoid direct contact with the blade edges.
2. Do not use a power supply with an output voltage over 5 V as this can damage the circuit board.
3. After fully charging, please disconnect the device from the power supply to extend its lifespan.
4. Check the battery charge status if the device is not used for a long period and recharge it if necessary to avoid deep

discharge.

5. Place the clothing on a flat surface to avoid damage.
6. Avoid applying pressure to the machine during use as this can damage the clothing.
7. Do not use the device while wearing the clothing.
8. Do not use the device to shave hair, beard, or to remove lint from silk socks and similar items.


TECHNICAL DETAILS

- Product Code: LBL3363S / LBL3363B
- Rated Voltage: 3.7V
- Input Voltage: 5V
- Power: 4W
- Protection Class: III

- Package Contents: Lint Remover, Replacement Blades, Cleaning Brush, USB Cable, User Manual

BATTERY INFORMATION

1. On/Off Switch
2. Lint Screen
3. Blade
4. Motor Base
5. Lint Container

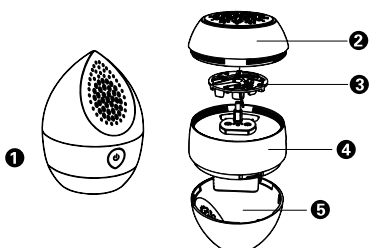


- Type: 400mAh Lithium-Ion Battery
- Charging Time: 90 min
- Usage Time: 45 min
- Battery Life: 400 cycles

USAGE

1. Press the On/Off switch.
2. Lay the clothing on a flat surface. Shave the fabric by moving the lint remover over the fabric.
3. Turn off the device by pressing the On/Off switch again.

CLEANING AND MAINTENANCE

1. Open the lint container and empty the lint into the trash bin.

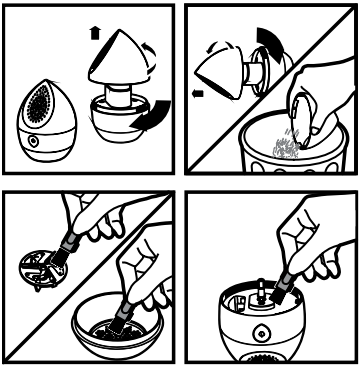

2. Open the lint screen and carefully remove the blade from the shaft. Then clean it with the small brush.
3. After about 25 hours of standard use, it is recommended to replace the blade according to its condition.

CHARGING

- Use the supplied USB cable to connect the device to a 5V power source.
- During the charging process, the light will be solid red.
- The light will be solid green when the device is fully charged.
- During operation, the light will be solid green.
- When the battery is low, the light will blink green.
- A charge allows for approximately 45 minutes of operation.

FRANÇAIS

Merci de votre confiance en LEBENLANG. Nous poursuivons les normes les plus élevées en matière de qualité et de design et vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre nouvel appareil.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES

- Lisez complètement le manuel d'instructions avant d'utiliser l'appareil.
- Gardez ce manuel dans un endroit sûr pour pouvoir le consulter ultérieurement si nécessaire.
- Transmettez le manuel si vous transférez le produit à une autre personne.
- Les enfants de plus de 8 ans peuvent utiliser l'appareil sous surveillance.

- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil ni effectuer des tâches de nettoyage et de maintenance.
- Les enfants de moins de 8 ans doivent être tenus à l'écart de l'appareil et du cordon d'alimentation.
- Gardez tous les matériaux d'emballage hors de portée des enfants.
- Les personnes ayant des capacités réduites peuvent utiliser l'appareil si elles ont été instruites et comprennent les dangers.
- Assurez-vous que l'appareil est éteint avant de procéder à l'entretien ou de remplacer des pièces.
- Branchez l'appareil uniquement sur une prise de courant avec mise à la terre correctement installée.
- Évitez le contact de l'appareil avec l'eau et gardez-le au sec.

- Protégez le produit des sources de chaleur et de la lumière directe du soleil.
- Ne pas utiliser le rasoir anti-peluches à proximité de matériaux ou de substances inflammables pour minimiser le risque d'incendie ou de blessures.
- Éteignez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Vérifiez régulièrement l'appareil et le câble pour déceler des dommages et ne les utilisez pas en cas de dommage.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ SPÉCIALES

1. Les lames sont tranchantes. Manipulez avec précaution lors de l'assemblage, du démontage et du nettoyage, et évitez le contact direct avec les bords des lames.


2. N'utilisez pas d'alimentation avec une tension de sortie supérieure à 5 V, car cela peut endommager le circuit imprimé.
3. Après une charge complète, déconnectez l'appareil de l'alimentation pour prolonger sa durée de vie.
4. Vérifiez l'état de charge de la batterie en cas de non-utilisation prolongée et rechargez-la si nécessaire pour éviter une décharge profonde.
5. Placez les vêtements sur une surface plane pour éviter les dommages.
6. Évitez d'exercer une pression sur la machine pendant l'utilisation, car cela pourrait endommager les vêtements.
7. Ne pas utiliser l'appareil en portant les vêtements.
8. Ne pas utiliser l'appareil pour raser les cheveux, la barbe ou pour enlever les peluches des chaussettes en soie et des articles similaires.

DÉTAILS TECHNIQUES

- Code Produit: LBL3363S / LBL3363B
- Tension Nominale: 3,7V
- Tension d'Entrée: 5V
- Puissance: 4W
- Classe de Protection: III
- Contenu de l'Emballage: Rasoir Anti-Peluches, Lames de Rechange, Brosse de Nettoyage, Câble USB, Manuel d'Utilisation

INFORMATIONS SUR LA BATTERIE

- Type: Batterie Lithium-Ion 400mAh
- Temps de Charge: 90 min
- Durée d'Utilisation: 45 min
- Durée de Vie de la Batterie: 400 cycles

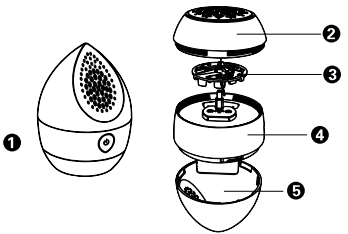


1. Interrupteur Marche/Arrêt
2. Grille Anti-Peluches
3. Lame
4. Base du Moteur
5. Réservoir à Peluches


UTILISATION

1. Appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt.
2. Placez les vêtements sur une surface plane. Rasez le tissu en déplaçant le rasoir anti-peluches sur le tissu.
3. Éteignez l'appareil en appuyant de nouveau sur l'interrupteur marche/arrêt.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Ouvrez le réservoir à peluches et videz les peluches dans la poubelle.

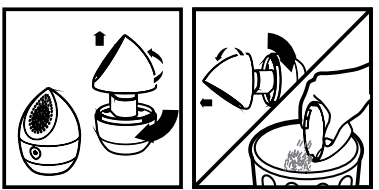

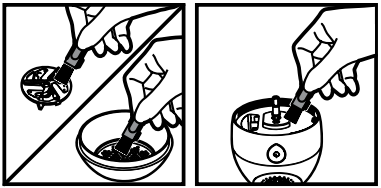

2. Ouvrez la grille anti-peluches et retirez soigneusement la lame du manche. Nettoyez-la ensuite avec la petite brosse.
3. Après environ 25 heures d'utilisation standard, il est recommandé de remplacer la lame en fonction de son état.

CHARGEMENT

- Utilisez le câble USB fourni pour connecter l'appareil à une source d'alimentation de 5V.
- Pendant le processus de chargement, la lumière sera rouge fixe.
- La lumière sera verte fixe lorsque l'appareil est complètement chargé.
- Pendant le fonctionnement, la lumière sera verte fixe.
- Lorsque la batterie est faible, la lumière clignotera en vert.
- Une charge permet environ 45 minutes de fonctionnement.

ESPAÑOL

Gracias por su confianza en LEBENLANG. Perseguimos los más altos estándares de calidad y diseño y le deseamos mucha alegría con su nuevo dispositivo.

INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

- Lea el manual de instrucciones completamente antes de usar el dispositivo.
- Guarde este manual en un lugar seguro para futuras consultas si es necesario.
- Pase el manual si transfiere el producto a otra persona.
- Los niños mayores de 8 años pueden usar el dispositivo bajo supervisión.
- Los niños no deben jugar con el dispositivo ni realizar tareas de limpieza y mantenimiento.
- Los niños menores de 8 años deben mantenerse alejados del dispositivo y del cable de alimentación.
- Mantenga todos los materiales de embalaje fuera del alcance de los niños.
- Las personas con capacidades reducidas pueden usar el dispositivo si han sido instruidas y entienden los peligros.
- Asegúrese de que el dispositivo esté apagado antes de realizar mantenimiento o reemplazar piezas.
- Conecte el dispositivo solo a una toma de corriente con conexión a tierra correctamente instalada.
- Evite el contacto del dispositivo con agua y manténgalo seco.
- Proteja el producto de fuentes de calor

y de la luz solar directa.
- No use el quita pelusas cerca de materiales o sustancias inflamables para minimizar el riesgo de incendios o lesiones.
- Apague el dispositivo cuando no esté en uso.
- Revise regularmente el dispositivo y el cable para detectar daños y no los use si están dañados.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ESPECIALES

1. Las cuchillas son afiladas. Maneje con cuidado durante el montaje, desmontaje y limpieza, y evite el contacto directo con los bordes de las cuchillas.
2. No utilice una fuente de alimentación

con un voltaje de salida superior a 5 V, ya que esto puede dañar la placa de circuito.
3. Después de la carga completa, desconecte el dispositivo de la fuente de alimentación para prolongar su vida útil.
4. Verifique el estado de carga de la batería si el dispositivo no se utiliza durante un largo período y recárguelo si es necesario para evitar una descarga profunda.
5. Coloque la ropa sobre una superficie plana para evitar daños.
6. Evite aplicar presión sobre la máquina durante su uso, ya que esto puede dañar la ropa.
7. No utilice el dispositivo mientras usa la ropa.
8. No utilice el dispositivo para afeitar el


cabello, la barba o para quitar pelusas de calcetines de seda y artículos similares.

DETALLES TÉCNICOS

- Código de Producto: LBL3363S / LBL3363B
- Voltaje Nominal: 3,7V
- Voltaje de Entrada: 5V
- Potencia: 4W
- Clase de Protección: III
- Contenido del Paquete: Quitapelusas, Cuchillas de Repuesto, Cepillo de Limpieza, Cable USB, Manual de Usuario

INFORMACIÓN DE LA BATERÍA

- Tipo: Batería de Iones de Litio de 400mAh
- Tiempo de Carga: 90 min
- Tiempo de Uso: 45 min
- Vida Útil de la Batería: 400 ciclos

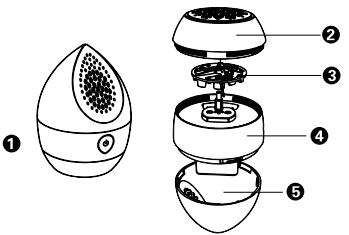


1. Interruptor de Encendido/Apagado
2. Rejilla para Pelusas
3. Cuchilla
4. Base del Motor
5. Contenedor de Pelusas

USO

1. Presione el interruptor de encendido/ apagado.
2. Coloque la ropa sobre una superficie plana. Afeite la tela moviendo el quitapelusas sobre la tela.
3. Apague el dispositivo presionando nuevamente el interruptor de encendido/apagado.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Abra el contenedor de pelusas y vacíe las pelusas en el cubo de basura.
2. Abra la rejilla para pelusas y retire cuidadosamente la cuchilla del eje. Luego, límpiela con el pequeño cepillo.

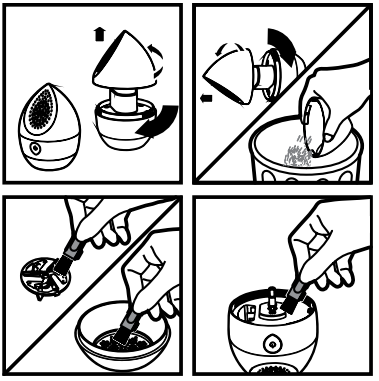

3. Después de aproximadamente 25 horas de uso estándar, se recomienda reemplazar la cuchilla según su estado.

CARGANDO

- Utilice el cable USB suministrado para conectar el dispositivo a una fuente de alimentación de 5V.
- Durante el proceso de carga, la luz será roja fija.
- La luz será verde fija cuando el dispositivo esté completamente cargado.
- Durante el funcionamiento, la luz será verde fija.
- Cuando la batería esté baja, la luz parpadeará en verde.
- Una carga permite aproximadamente 45 minutos de funcionamiento.

ITALIANO

Grazie per la fiducia riposta in LEBENLANG. Perseguiamo i più alti standard di qualità e design e vi auguriamo tanta gioia con il vostro nuovo dispositivo.

ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA

- Leggete completamente il manuale di istruzioni prima di usare il dispositivo.
- Tenete questo manuale in un luogo sicuro per consultarlo in seguito se necessario.
- Passate il manuale se trasferite il prodotto a un'altra persona.
- I bambini di età superiore agli 8 anni possono usare il dispositivo sotto supervisione.
- I bambini non devono giocare con

il dispositivo né eseguire compiti di pulizia e manutenzione.
- I bambini di età inferiore agli 8 anni devono essere tenuti lontani dal dispositivo e dal cavo di alimentazione.
- Tenete tutti i materiali di imballaggio fuori dalla portata dei bambini.
- Le persone con capacità ridotte possono usare il dispositivo se sono state istruite e comprendono i pericoli.
- Assicuratevi che il dispositivo sia spento prima di effettuare la manutenzione o sostituire le parti.
- Collegate il dispositivo solo a una presa con messa a terra correttamente installata.
- Evitate il contatto del dispositivo con l'acqua e tenetelo asciutto.
- Proteggete il prodotto dalle fonti di calore e dalla luce solare diretta.

- Non utilizzate il levapelucchi vicino a materiali o sostanze infiammabili per ridurre al minimo il rischio di incendi o lesioni.
- Spegnete il dispositivo quando non è in uso.
- Controllate regolarmente il dispositivo e il cavo per eventuali danni e non utilizzateli se sono danneggiati.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA SPECIALI

1. Le lame sono affilate. Maneggiare con cura durante il montaggio, lo smontaggio e la pulizia, ed evitare il contatto diretto con i bordi delle lame.
2. Non utilizzare un alimentatore con una tensione di uscita superiore a 5 V, poiché ciò può danneggiare la scheda elettronica.


3. Dopo una carica completa, scollegare il dispositivo dall'alimentazione per prolungarne la durata.
4. Controllare lo stato di carica della batteria se il dispositivo non viene utilizzato per un lungo periodo e ricaricarlo se necessario per evitare una scarica profonda.
5. Posizionare i vestiti su una superficie piana per evitare danni.
6. Evitare di applicare pressione sulla macchina durante l'uso, poiché ciò può danneggiare i vestiti.
7. Non utilizzare il dispositivo mentre si indossano i vestiti.
8. Non utilizzare il dispositivo per radere i capelli, la barba o per rimuovere i pelucchi dai calzini di seta e articoli simili.

DETTAGLI TECNICI

- Codice Prodotto: LBL3363S / LBL3363B
- Tensione Nominale: 3,7V
- Tensione di Ingresso: 5V
- Potenza: 4W
- Classe di Protezione: III
- Contenuto della Confezione: Levapelucchi, Lame di Ricambio, Spazzolina per la Pulizia, Cavo USB, Manuale d'Uso

INFORMAZIONI SULLA BATTERIA

- Tipo: Batteria agli Ioni di Litio da 400mAh
- Tempo di Ricarica: 90 min
- Tempo di Utilizzo: 45 min
- Durata della Batteria: 400 cicli

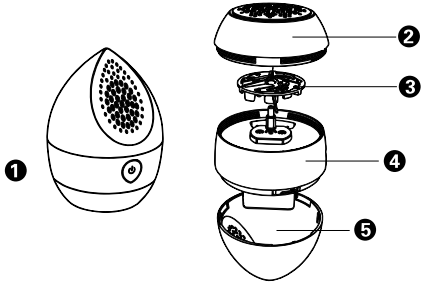


1. Interruttore On/Off
2. Griglia per Pelucchi
3. Lama
4. Base del Motore
5. Contenitore per Pelucchi


UTILIZZO

1. Premere l'interruttore On/Off.
2. Posizionare i vestiti su una superficie piana. Radere il tessuto spostando il levapelucchi sul tessuto.
3. Spegnere il dispositivo premendo nuovamente l'interruttore On/Off.

PULIZIA E MANUTENZIONE

1. Aprire il contenitore per pelucchi e svuotare i pelucchi nel cestino.

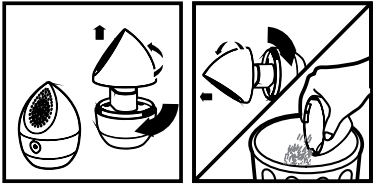

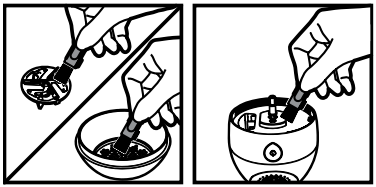

2. Aprire la griglia per pelucchi e rimuovere con cura la lama dall'albero. Quindi pulirla con la piccola spazzola.
3. Dopo circa 25 ore di utilizzo standard, si consiglia di sostituire la lama in base al suo stato.

CARICAMENTO

- Utilizzare il cavo USB fornito per collegare il dispositivo a una fonte di alimentazione da 5V.

- Durante il processo di ricarica, la luce sarà rossa fissa.
- La luce sarà verde fissa quando il dispositivo è completamente carico.
- Durante il funzionamento, la luce sarà verde fissa.
- Quando la batteria è scarica, la luce lampeggerà in verde.
- Una carica consente un funzionamento di circa 45 minuti.

NEDERLANDS

Dank u voor uw vertrouwen in LEBENLANG. Wij streven de hoogste normen na op het gebied van kwaliteit en design en wensen u veel plezier met uw nieuwe apparaat.

ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Lees de gebruiksaanwijzing volledig door voordat u het apparaat gebruikt.
- Bewaar deze handleiding goed voor later naslaan indien nodig.
- Geef de handleiding door als u het product aan iemand anders overdraagt.
- Kinderen ouder dan 8 jaar kunnen het apparaat onder toezicht gebruiken.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen of schoonmaak- en onderhoudstaken uitvoeren.

- Houd kinderen jonger dan 8 jaar uit de buurt van het apparaat en het netsnoer.
- Houd alle verpakkingsmaterialen buiten het bereik van kinderen.
- Mensen met verminderde vaardigheden kunnen het apparaat gebruiken als ze geïnstrueerd zijn en de gevaren begrijpen.
- Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld voordat u onderhoud uitvoert of onderdelen vervangt.
- Sluit het apparaat alleen aan op een correct geïnstalleerd geaard stopcontact.
- Voorkom contact van het apparaat met water en houd het droog.
- Bescherm het product tegen warmtebronnen en direct zonlicht.
- Gebruik de pluizentondeuse niet in de buurt van brandbare materialen of

stoffen om het risico op brand of letsel te minimaliseren.
- Schakel het apparaat uit wanneer het niet wordt gebruikt.
- Controleer regelmatig het apparaat en het snoer op beschadigingen en gebruik ze niet als ze beschadigd zijn.

SPECIALE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES


1. De messen zijn scherp. Wees voorzichtig bij het monteren, demonteren en reinigen, en vermijd direct contact met de snijkanten van de messen.
2. Gebruik geen voeding met een uitgangsspanning van meer dan 5 V, aangezien dit de printplaat kan beschadigen.
3. Koppel het apparaat na volledig opladen los van de stroomvoorziening om de levensduur te verlengen.
4. Controleer de laadstatus van de accu bij langdurig niet-gebruik en laad deze indien nodig op om diepe ontlading te voorkomen.
5. Plaats de kleding op een vlakke ondergrond om beschadigingen te voorkomen.
6. Vermijd druk uit te oefenen op de machine tijdens gebruik, omdat dit de kleding kan beschadigen.
7. Gebruik het apparaat niet terwijl u de kleding draagt.
8. Gebruik het apparaat niet om haar, baard te scheren of om pluisjes van zijden sokken en soortgelijke items te verwijderen.

TECHNISCHE DETAILS

- Productcode: LBL3363S / LBL3363B
- Nominale Spanning: 3,7V
- Ingangsspanning: 5V
- Vermogen: 4W
- Beschermingsklasse: III
- Leveringsomvang: Pluizentondeuse, Vervangende Messen, Reinigingsborstel, USB-kabel, Gebruiksaanwijzing

BATTERIJ-INFORMATIE

- Type: 400mAh Lithium-Ion Batterij
- Oplaadtijd: 90 min
- Gebruiksduur: 45 min
- Levensduur van de Batterij: 400 cycli

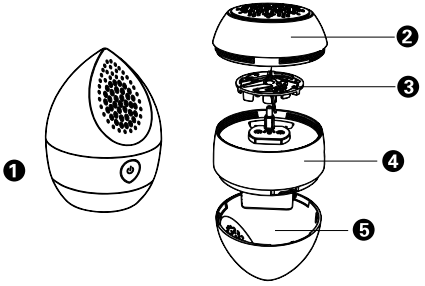


1. Aan/Uit Schakelaar
2. Pluizenscherm
3. Mes
4. Motorbasis
5. Pluizencontainer

GEBRUIK

1. Druk op de aan/uit-schakelaar.
2. Leg de kleding op een vlakke ondergrond. Scheer de stof door de pluizentondeuse over de stof te bewegen.
3. Schakel het apparaat uit door opnieuw op de aan/uit-schakelaar te drukken.

REINIGING EN ONDERHOUD

1. Open de pluizencontainer en leeg de pluizen in de prullenbak.
2. Open het pluizenscherm en verwijder voorzichtig het mes van de as. Reinig het vervolgens met de kleine borstel.

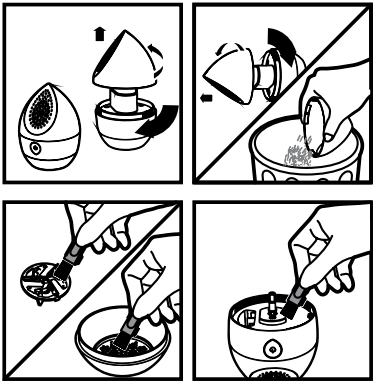


3. Na ongeveer 25 uur standaardgebruik wordt aanbevolen het mes te vervangen afhankelijk van de staat ervan.

OPLADEN

- Gebruik de meegeleverde USB-kabel om het apparaat op een 5V-stroombron aan te sluiten.
- Tijdens het opladen zal het licht constant rood zijn.
- Het licht zal constant groen zijn wanneer het apparaat volledig is opgeladen.
- Tijdens gebruik zal het licht constant groen zijn.
- Wanneer de batterij bijna leeg is, zal het licht groen knipperen.
- Eén oplaadbeurt zorgt voor ongeveer 45 minuten gebruik.

LEBEN LANG

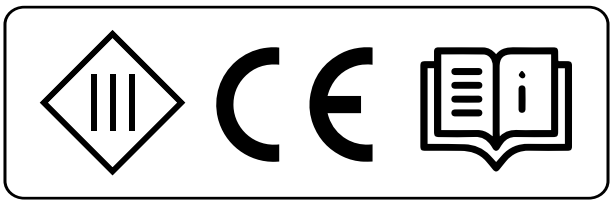

5V 400mAh 4W

DESIGNED AND ENGINEERED BY LEBENLANG

LEBENLANG GmbH
Armand-Peugeot-Straße 1D
51149 Köln/Germany